
ランプ交換方法

♠ 警告 │ 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電·やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

● ランプを交換する

- ①両手でランプを持ちランプの一端をソケットに押し込みながら、 もう一方を反対側のソケットから取外してください。
- ②適合ランプの片側のピンをソケットのピン穴に押し込みながら、 もう一方を反対側のソケットに取付けてください。

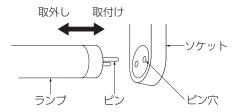


くグロー球交換>

- ●グロー球をグローソケットから取外してください。
- ●適合グロー球のピンをグローソケットの溝にはめ込み グロ一球を回してください。

↑ 警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外 のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

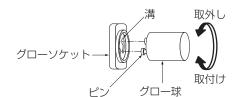

企注意

| 点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

で使用上のご注意

- ●安定器内蔵器具の場合、安定器の鉄芯の振動で若干のうなり音が発生しますが異常ではありません。また、取付場所の材料・構造により共鳴して 大きく聞えることがあります。
- ●冬等の周囲温度が低い場合は、明るくなるまでに時間が掛かったり、ちらつきが発生することがありますが、異常ではありません。
- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい
- 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

くします。

(1)点検項目

りませんか。

- ・ランプが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ
- 可動部は異常なく動作しますか。 異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社

点検とお手入れ方法

(2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴル手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

取扱説明書

保存用

番

DCL-31422·31423

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

工事店様へ

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

厳守



原因となります。



不安定な場所 補強のない天井



器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。

この器具は天井・壁面取付兼用器具です。指定場

所以外には取付けないでください。火災・落下の



アース工事は、電気設備の技術基準に従って確 実に行なってください。アースが不完全な場合 は、感電の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ・感電・落下の原因となります。








器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災·感電·落下·転倒等の原因となります。





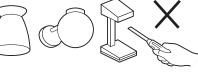

厳守

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。




周波数は、器具銘板(50Hzまたは60Hz)に記載 しています。指定以外の周波数(地域)では使用 しないでください。火災の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 ₡ 器 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」



にご相談ください。

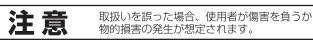



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

TEL: (06)6222-6240(代表)

ご相談

****ください

電


店

仕様

●屋内天井壁面取付兼用器具です。

- ●安定器内蔵です。
- ●木ネジ(2本)または、ボルト(2本)吊り取付器具です。

品番	DCL-31422	DCL-31423	
定格電圧	交流 100V		
周波数	50Hzまたは60Hz		
消費電力	49W		
入力電流	0.9A	0.52A	
力率	低力率	高力率	
適合ランプ	直管蛍光灯 白色 FL40SS·W/37×1灯 G13		
適合グロー球	FG-4P		
器具重量	約2.2kg		
電源接続	端子台(送り容量最大20A)		

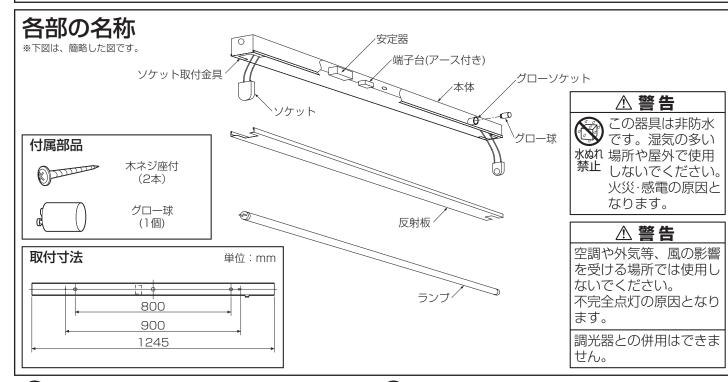


取付け前の注意事項について

- ●天井面の補強材のある位置、釣木等で補強された野縁、 または、これと同等以上の強度、構造を有する場所へ 取付けてください。
- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。 取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部 が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

2 反射板を取外す


●反射板の片側を引っ張り、本体から取外してください。

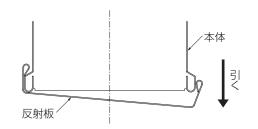

3 本体を取付ける

<木ネジで取付ける場合>

●本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

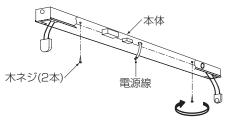


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の 原因となります。

<ボルトで取付ける場合>

- ●取付ボルト用の出しろは20~30mmにしてください。
- ●下図を参考に、それぞれワッシャ(1枚)、ナット(2個) で確実に締め付け固定してください。
- ●ボルト、ワッシャ、ナットは器具には付属していません。別途ご用意ください。

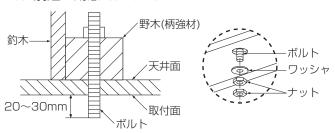


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下·ガタツキの原因となります。

4 電源を接続する

- ●適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むき してください。
- ●端子台に奥まで確実に差し込んでください。
- ●必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

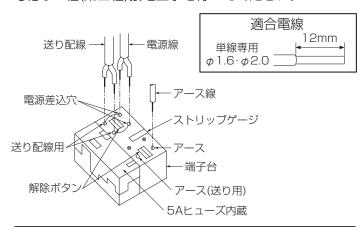

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災·感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- ●必ず電源を切ってから作業してください。
- ●ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。


5 ソケットを取付ける

●ソケットの溝(2ケ所)を、ソケット取付金具に合わせて、ソケット(2個)を最後まで確実に差し込んでください。

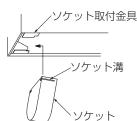

6 反射板を取付ける

●本体に反射板をセットし、パチッと音がするまで押してください。一度引っ張り、確実に取付いてあることを確認してください。

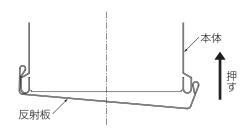


⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

7 ランプを取付ける

●適合ランプの片側のピンをソケットのピン穴に押し込みながら、もう一方を反対側のソケットに取付けてください。

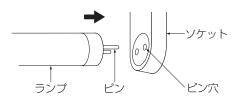

●グロー球のピンをグローソケットの溝にはめ込みグロー 球を回してください。

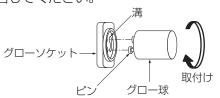

↑ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下·不点·接触不良の原因となります。

8 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。